

**N006**

 assembly code  
код сборки

## Инструкция по сборке

N розетка (мама) беспаячная с цанговым центральным контактом;  
B4 кабель Radiolab 8D-FB PVC, 8D-FB CCA PVC, 8D-FB Lite PVC

 cable group  
кабельная группа  
cable color  
цвет кабеля

**D**


# ШАГ 1

Надеть на кабель прижимную гайку, шайбу и резиновое уплотнительное кольцо.

Аккуратно, не повреждая оплетки, удалить 7 мм оболочки кабеля.

# ШАГ 2

Расплести и загнуть оплетку, равномерно распределив ее по окружности кабеля. Оставить примерно 2 мм оплетки, обрезав излишки ножницами.

\* Перед выполнением следующей операции желательно немного обжать пальцами диэлектрик и фольгу по краю.




# ШАГ 3

Надеть корпусную втулку на кабель поверх основного экрана (фольги) и аккуратно продвинуть ее до упора, слегка поворачивая по оси (по направлению намотки фольги). При этом тонкостенная цилиндрическая часть втулки должна оказаться между фольгой и оплеткой.

# ШАГ 4

Острым лезвием (точно по торцу втулки) срезать и удалить диэлектрик с фольгой.  
 Обрезать центральный проводник кабеля до размера 5 мм.  
 Сделать небольшую фаску по краю проводника с помощью надфиля.

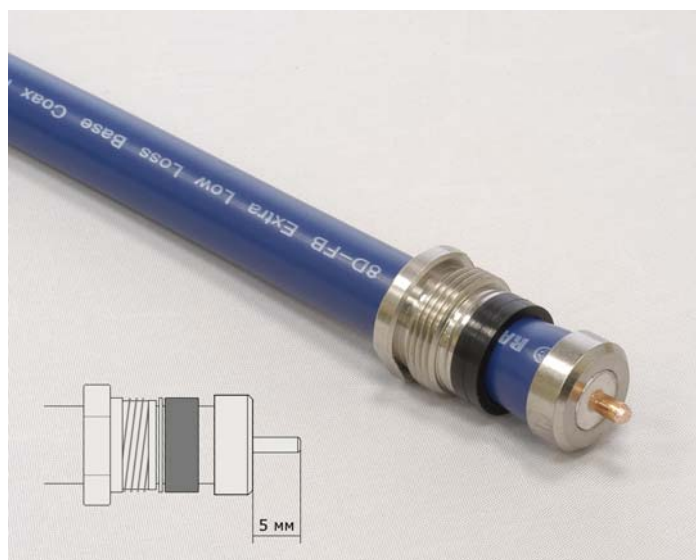

# ШАГ 5

Надеть фторопластовую шайбу.

# ШАГ 6

Получившуюся конструкцию вставить в корпус разъема плотно до упора (захвата центрального проводника цанговым контактом).





# ШАГ 7

Закрутить прижимную гайку до упора (соприкосновения поверхностей гайки и корпуса).

При необходимости использовать термоусадочную трубку с клеем (марка Radiolab - L3 24/6, L4 24/6, DWT-M 25/8) для повышения герметичности соединения.