





N014

 assembly code
код сборки

Инструкция по сборке

 N розетка (мама) беспаячная с цанговым центральным контактом;
B4 кабель Radiolab 10D-FB PE, 10D-FB PVC, 10D-FB CCA PVC, 10D-FB Lite PVC

 cable group
кабельная группа
cable color
цвет кабеля

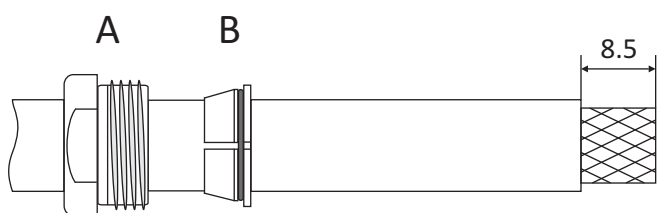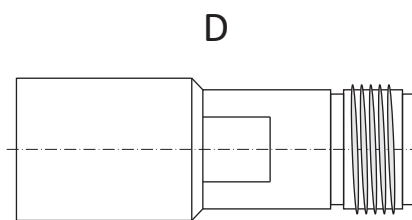

E


ШАГ 1

Надеть на кабель прижимную гайку **A** и ферулу **B**.
Аккуратно, не повреждая оплетки, удалить 8,5 мм оболочки кабеля.

ШАГ 2

Слегка расплести оплетку.
Отступив 6 мм от начала кабеля, обрезать диэлектрик с фольгой.

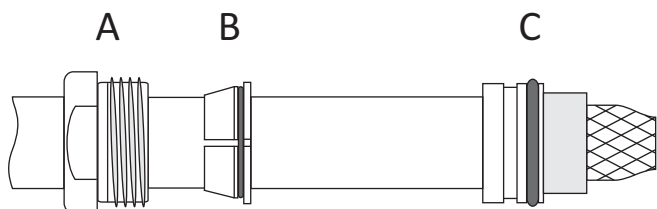
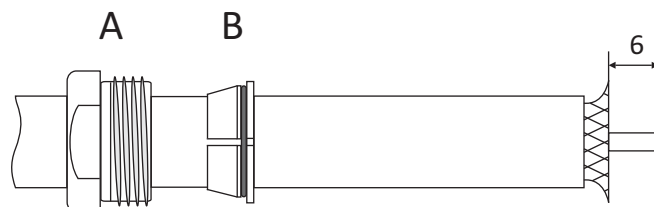


ШАГ 3

Вытянуть оплетку вдоль центрального контакта и обжать ее пальцами по краям.
Надеть втулку **C** на кабель поверх оплетки.

ШАГ 4

Расплести и загнуть оплетку, равномерно распределив ее по окружности втулки **C**. Удалить фольгу. Острым лезвием (отступив 0.5 мм от торца втулки **C**) срезать и удалить излишки диэлектрика. С помощью надфиля сделать небольшую фаску по краю центрального проводника.
Сдвинуть ферулу **B** вплотную к втулке **C**.

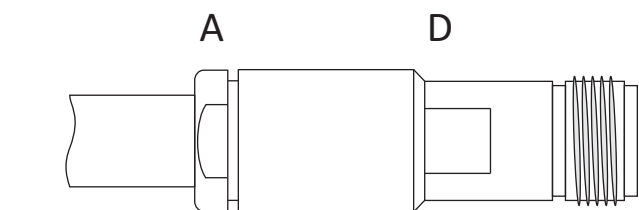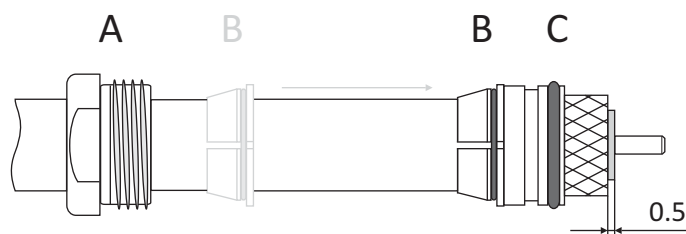

ШАГ 5

Получившуюся конструкцию вставить в корпус разъема **D** плотно до упора (захвата центрального проводника цанговым контактом).
Закрутить прижимную гайку **A** с усилием 11 Н·м.
Не допускается вращение кабеля внутри корпуса разъема.