


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


## Обжимные разъемы(1)

КОРПУС РАЗЪЕМА

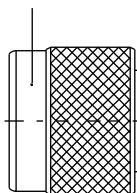


ХВОСТОВИК


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ

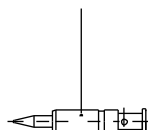

ОБЖИМНАЯ ВТУЛКА



1.



### Подготовка кабеля

- (1) Наденьте ОБЖИМНУЮ ВТУЛКУ на кабель.
- (2) Разделайте кабель до необходимых размеров.


2.



### Монтаж центрального контакта

- (1) Наденьте пин на жилу кабеля таким образом, чтобы он достиг соприкосновения с диэлектриком кабеля.
- (2) Обожмите или припаяйте ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ.


3.

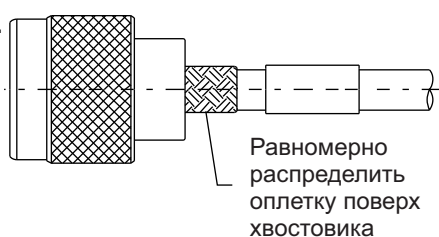

### Монтаж кабеля на разъем

- (1) Вставьте кабель в РАЗЪЕМ. Равномерно распределите оплетку поверх ХВОСТОВОЙ части разъема.
- (2) Дожмите кабель в разъем до того момента, когда ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ встанет на свое место в диэлектрике.

4.

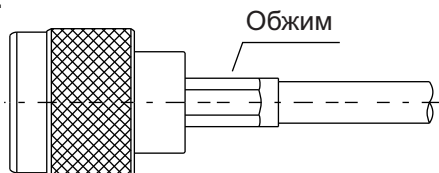

### Окончательная сборка


- (1) Наденьте ОБЖИМНУЮ ВТУЛКУ на хвостовик с оплеткой и обожмите кримпующим инструментом.

Примечание:

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Обжимные разъемы(2)

КОРПУС РАЗЪЕМА

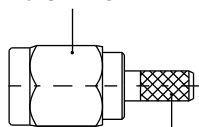

ХВОСТОВИК


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ



ИЗОЛЯТОР




ВНУТРЕННЯЯ ВТУЛКА



ОБЖИМНАЯ ВТУЛКА


1.



### Подготовка кабеля

- (1) Наденьте ОБЖИМНУЮ ВТУЛКУ на кабель.
- (2) Разделайте кабель до необходимых размеров.


2.

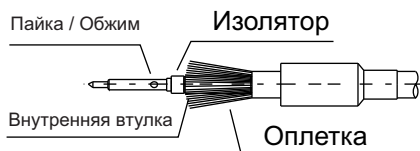

### Монтаж центрального контакта

- (1) Распушите немного конец оплетки для более удобного монтажа на ХВОСТОВИК разъема.
- (2) Наденьте ВНУТРЕНнюю ВТУЛКУ и ИЗОЛЯТОР на диэлектрик кабеля.
- (3) Обожмите или припаяйте ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ.


3.

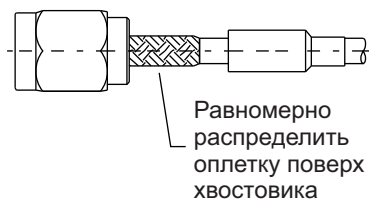

### Монтаж кабеля на разъем

- (1) Вставьте кабель в РАЗЪЕМ. Равномерно распределите оплетку поверх ХВОСТОВОЙ части разъема.
- (2) Дожмите кабель в разъем до того момента, когда ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ встанет на свое место в диэлектрике.

4.

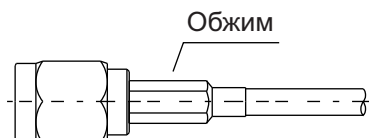


### Окончательная сборка




- (1) Наденьте ОБЖИМНУЮ ВТУЛКУ на хвостовик с оплеткой и обожмите кримпующим инструментом.

Примечание:

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Обжимные разъемы(3)

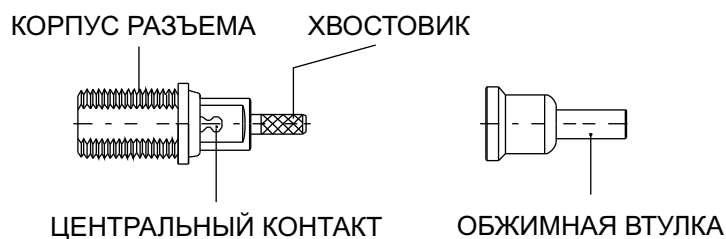

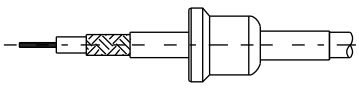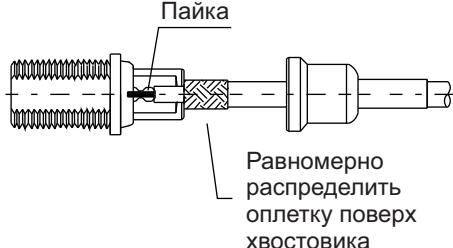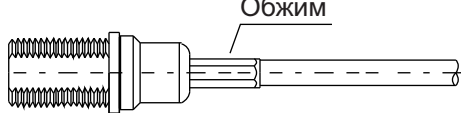
<p>1.</p> 	<p><b>Подготовка кабеля</b></p> <p>(1) Наденьте ОБЖИМНУЮ ВТУЛКУ на кабель.</p> <p>(2) Разделайте кабель до необходимых размеров.</p>
<p>2.</p> 	<p><b>Монтаж центрального контакта</b></p> <p>(1) Вставьте кабель в КОРПУС РАЗЪЕМА. Кабельная жила должна оказаться в слоте для пайки. Равномерно распределите оплетку поверх ХВОСТОВОЙ части разъема.</p> <p>(2) Припаяйте ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ.</p>
<p>3.</p> 	<p><b>Окончательная сборка</b></p> <p>(1) Наденьте ОБЖИМНУЮ ВТУЛКУ на хвостовик с оплеткой и обожмите кримпующим инструментом.</p>

Примечание:

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Обжимные разъемы(4)

КОРПУС РАЗЪЕМА

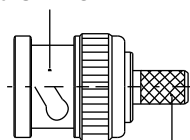

ХВОСТОВИК

ВНУТРЕННЯЯ ВТУЛКА




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ



ОБЖИМНАЯ ВТУЛКА


1.



### Подготовка кабеля

- (1) Наденьте ОБЖИМНУЮ ВТУЛКУ на кабель.
- (2) Разделайте кабель до необходимых размеров.


2.

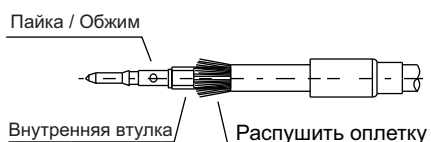

### Монтаж центрального контакта

- (1) Распушите немного конец оплетки для более удобного монтажа на ХВОСТОВИК разъема.
- (2) Наденьте ВНУТРЕННЮЮ ВТУЛКУ и ИЗОЛЯТОР на диэлектрик кабеля.
- (3) Обожмите или припаяйте ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ.


3.

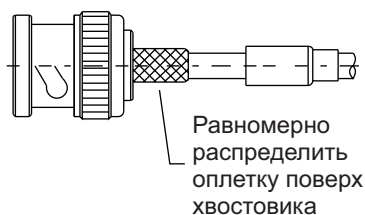

### Монтаж кабеля на разъем

- (1) Вставьте кабель в РАЗЪЕМ. Равномерно распределите оплетку поверх ХВОСТОВОЙ части разъема.
- (2) Дожмите кабель в разъем до того момента, когда ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТАКТ встанет на свое место в диэлектрике.

4.

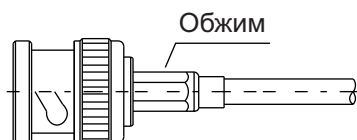


### Окончательная сборка

- (1) Наденьте ОБЖИМНУЮ ВТУЛКУ на хвостовик с оплеткой и обожмите кримпующим инструментом.


Примечание:

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Угловые обжимные разъемы

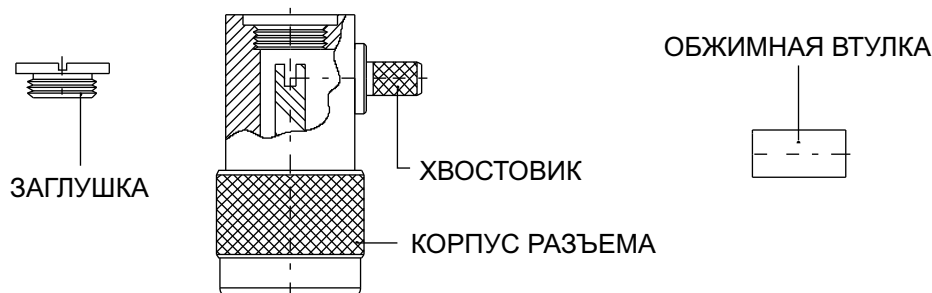


1.



### Подготовка кабеля

- (1) Наденьте ОБЖИМНУЮ ВТУЛКУ на кабель.
- (2) Разделайте кабель до необходимых размеров.


2.

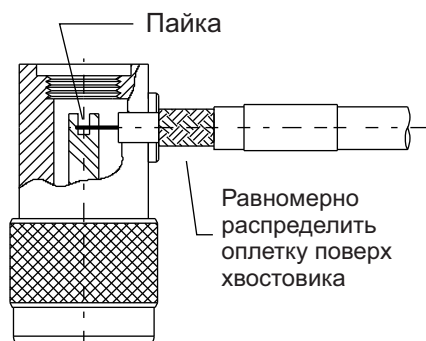

### Монтаж центрального контакта

- (1) Вставьте кабель в КОРПУС РАЗЪЕМА. Кабельная жила должна оказаться в слоте для пайки. Равномерно распределите оплетку поверх ХВОСТОВОЙ части разъема.
- (2) Припаяйте жилу кабеля к центральному контакту.

3.

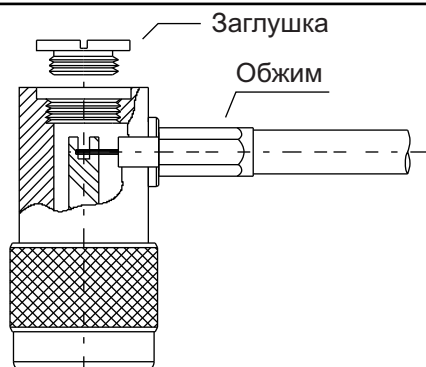


### Окончательная сборка





- (1) Наденьте ОБЖИМНУЮ ВТУЛКУ на хвостовик с оплеткой и обожмите кримпующим инструментом.
- (2) Вставьте и закрутите ЗАГЛУШКУ.

Примечание:

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Прижимные разъемы

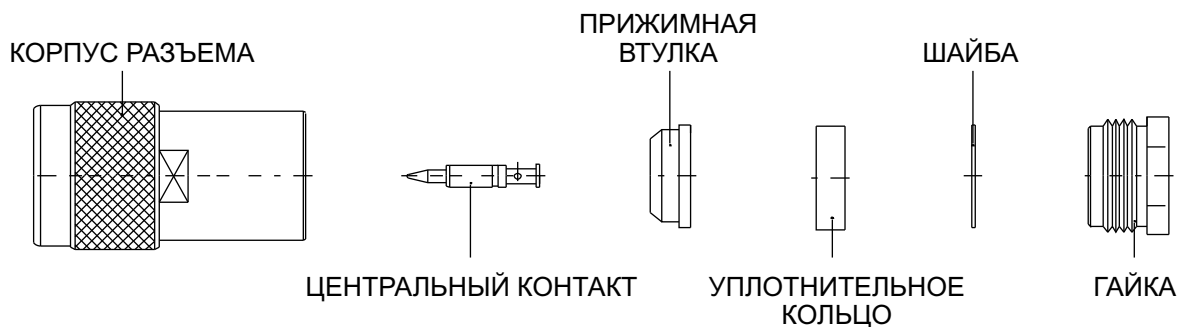

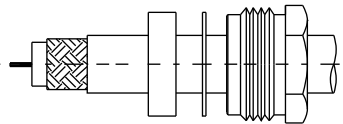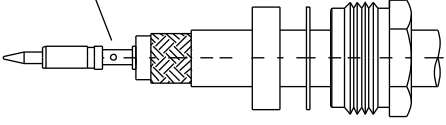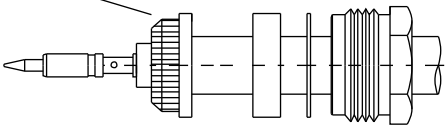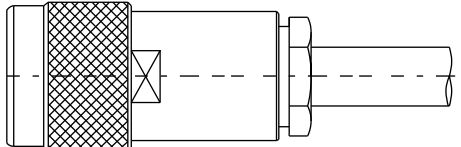
<p>1.</p> 	<p><b>Подготовьте кабель</b></p> <p>(1) Наденьте гайку, шайбу и уплотнительное кольцо на кабель.</p> <p>(2) Разделайте кабель до необходимых размеров.</p>
<p>2.</p> <p>Пайка</p> 	<p><b>Припаяйте центральный пин к жиле кабеля</b></p> <p>(1) Наденьте пин на жилу кабеля таким образом, чтобы он достиг соприкосновения с диэлектриком кабеля.</p> <p>(2) Припаяйте центральный контакт.</p>
<p>3.</p> <p>Распределите оплетку по кругу</p> 	<p><b>Установите прижимную втулку</b></p> <p>(1) Наденьте прижимную втулку на кабель и распределите оплетку с наружной части втулку по кругу.</p> <p>(2) Острыми ножницами обрежьте лишнюю оплетку.</p>
<p>4.</p> 	<p><b>Окончательная сборка</b></p> <p>(1) Получившуюся конструкцию вставьте в корпус разъема до упора.</p> <p>(2) С помощью двух ключей, затяните гайку, одновременно придерживая вторым ключем корпус разъема.</p>

Примечание:


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

## Накручивающиеся разъемы


КОРПУС РАЗЪЕМА

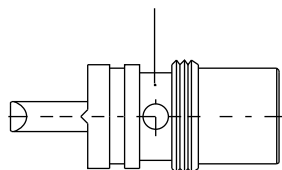

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА

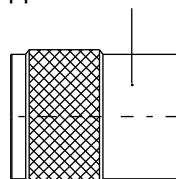


1.



### Подготовка кабеля

- (1) Наденьте СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ГАЙКУ на кабель.
- (2) Разделайте кабель до необходимых размеров.


2.

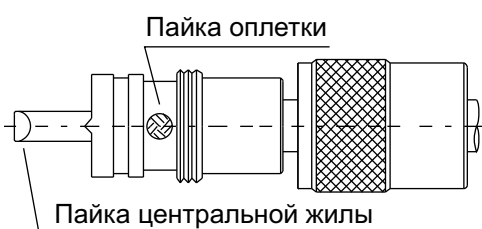

### Припаяйте центральный пин и жилу кабеля

- (1) Вставьте кабель в корпус разъема.
- (2) Припаяйте жилу кабеля к центральному пину.
- (3) Пропаяйте оплетку через отверстие в корпусе разъема.

3.

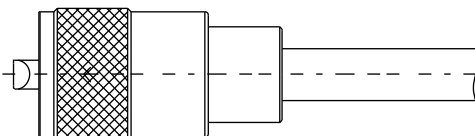

### Окончательная сборка

- (1) Вверните и затяните соединительную гайку.

Примечание: